

PRŮVODCE PRVNÍM SPUŠTĚNÍM POČÍTAČE

Děkujeme, že jste si vybrali sestavu od nás. Počítač jsme postavili, otestovali v zátěži a připravili k použití. Těchto deset kroků vám zabere pár minut a ušetří zbytečné starosti.

POMOC NA DÁLKU

WhatsApp 776 204 201

Telefon 775 880 432

obchod@erelen.cz

www.erelen.cz

1 VYBALENÍ A KONTROLA

Zkontrolujte krabici i skříň, zda nejsou poškozené. Sejměte bočníci a vyjměte **transportní výplň** (pěnu nebo karton), pokud je uvnitř. Pohledem ověřte, že grafická karta a paměti sedí pevně; pokud se něco uvolnilo, **nic nedotahujte silou** a zavolejte nám.

3 ZAPOJENÍ KABELŮ

- **Napájení:** kabel do zdroje vzadu dole, přepínač zdroje do polohy **I**.
- **Monitor:** do konektoru **grafické karty** (vzadu dole), ideálně DisplayPort; HDMI je v pořádku. Viz rámeček níže.
- **Klávesnice a myš:** do USB na zadní straně.
- **Internet:** kabel do LAN, nebo našroubujte Wi-Fi anténky (jsou-li v balení).

5 PO PRVNÍM SPUŠTĚNÍ

- Připojte internet a spusťte **Windows Update** (může proběhnout i několikrát).
- Aktualizujte ovladač grafiky: **NVIDIA App** nebo **AMD Software: Adrenalin**.
- Nastavte obnovovací frekvenci monitoru: Nastavení → Zobrazení → Upřesnit → **144 Hz** (podle monitoru). Jinak hry poběží jen na 60 Hz.

7 ČEMU SE VYHNOUT

- Nehýbejte zapnutým počítačem a nezakrývejte větrací otvory.
- Neotvírejte zdroj a nepřetahujte bez konzultace.
- Neinstalujte „zrychlovače“ a čističe systému – jen zpomalují.
- Prodlužovačku s vypínačem nevypínejte, dokud Windows nedoběhne.

2 KAM POČÍTAČ POSTAVIT

Na rovný, pevný povrch. Nechte **alespoň 10 cm** volného místa za skříní a nad ní, aby mohl vzduch proudit. Nestavte ho na koberec ani do uzavřené skříňky stolu, na slunce nebo k topení.

4 PRVNÍ ZAPNUTÍ

Zapněte monitor, pak tlačítko vpředu na skříní. První start může trvat déle, je to v pořádku. Pokud je **Windows** součástí sestavy, je nainstalovaný, aktivovaný a s ovladači – projděte jen úvodní nastavení (jazyk, účet, Wi-Fi). Sestava bez systému: nainstalujte Windows z USB; rádi poradíme.

6 CO JE NORMÁLNÍ

Ventilátory se ve hrách roztočí a počítač je hlasitější. Teploty procesoru do **85 °C** a grafiky do **80 °C** v zátěži jsou v pořádku. Paměti běží v nastaveném profilu (XMP/EXPO) – **BIOS neměňte**, je nastavený z výroby. RGB podsvícení ovládá tlačítko na skříní nebo aplikace výrobce desky.


8 PÉČE A ÚDRŽBA

Jednou za **3–6 měsíců** vypněte počítač, odpojte ho ze zásuvky a stlačeným vzduchem vyfoukejte prach z filtrů a ventilátorů (ventilátory přidržeť prstem). Bočníci vraťte zpět – skříň s otevřeným bokem se chladí hůř.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA: MONITOR V ZÁKLADNÍ DESCE

Vzadu na skříní jsou dvě sady obrazových konektorů. Ty nahoře (u USB) patří základní desce a u herního procesoru nic nezobrazí nebo jen slabou integrovanou grafiku. Monitor patří **dolů do grafické karty** – je samostatně, pod zdičkami pro USB, obvykle 3× DisplayPort a 1× HDMI.

Žádný obraz? Zkontrolujte, že je kabel dole v grafice, že má monitor zvolený správný vstup (DP/HDMI) a zkontrolujte druhý kabel. Pak nám napište na WhatsApp, pošlete fotku zadní strany a vyřešíme to na dálku.

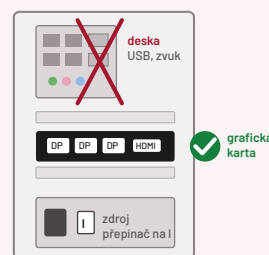

Zadní strana skříně – kam patří monitor

9 NĚCO NEFUNGUJE?

- **Nejde zapnout:** přepínač zdroje na I, kabel pevně v zásuvce, zkuste jinou zásuvku.
- **Hlučné, horké:** zkontrolujte volné místo kolem skříně a filtry.
- **Hra má málo FPS:** ověřte 144 Hz v nastavení monitoru a aktuální ovladač grafiky.

Pošlete nám fotku nebo krátké video na WhatsApp – většinu věcí vyřešíme během pár minut bez posílání počítače.

10 ZÁRUKA A DOKLADY

Záručním listem je **faktura**, uschovejte si ji. Sestavy z nových dílů mají záruku **36 měsíců**, sestavy s použitou grafickou kartou a repasované počítače z výkupu **24 měsíců** – délka je na faktuře. Originální krabici a výplně si nechte alespoň **14 dní** – hodí se pro bezpečnou přepravu, kdyby bylo cokoli potřeba řešit. Pokud byl součástí objednávky kód ke hře zdarma, najdete ho v e-mailu, který posíláme při odeslání nebo předání počítače.