

Zapnutí FVE systému

1. Zapněte **Střídač**

1. Na spodní straně střídače otočíme vypínač z polohy OFF do polohy ON.

Střídač **Goodwe**




Střídač **SOLAX**



2. Zapněte **Baterie**


Baterie **SOLAX TRIPLE POWER**

1. Zapněte systém přepnutím vypínače do polohy ON.
2. Zapněte BMS tlačítkem “POWER”.
3. Ujistěte se, že kontrolky T-BAT systému svítí.
4. Zavřete horní kryt.

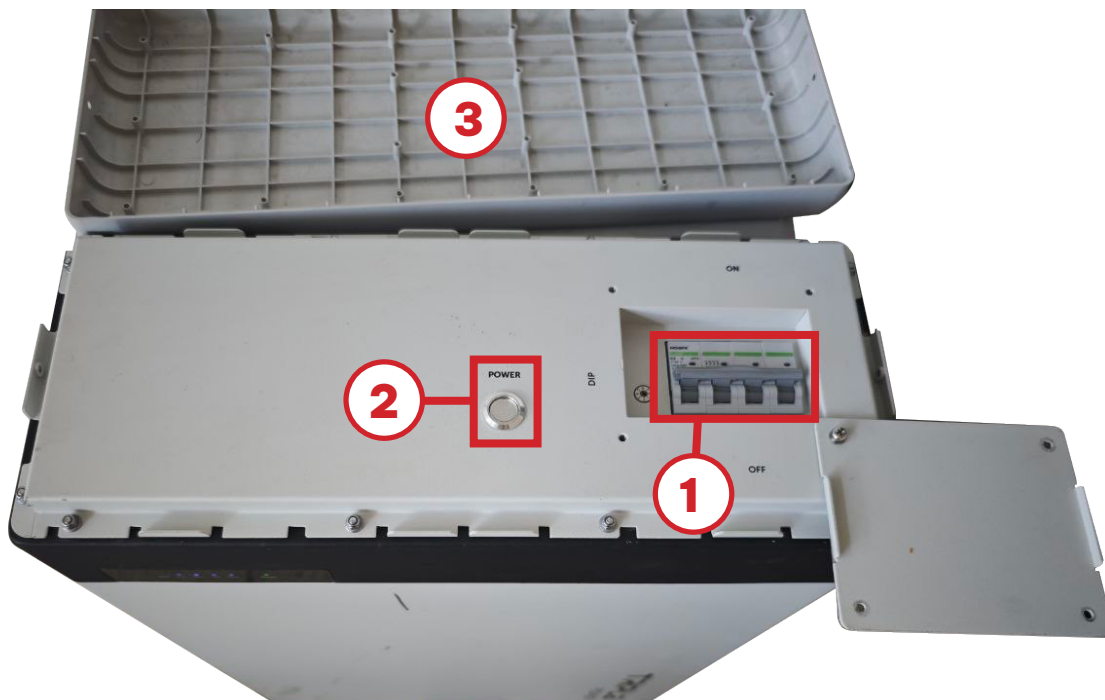

Baterie **DYNESS TOWER**

1. Jistič na boční straně přepněte do stavu “ON”.

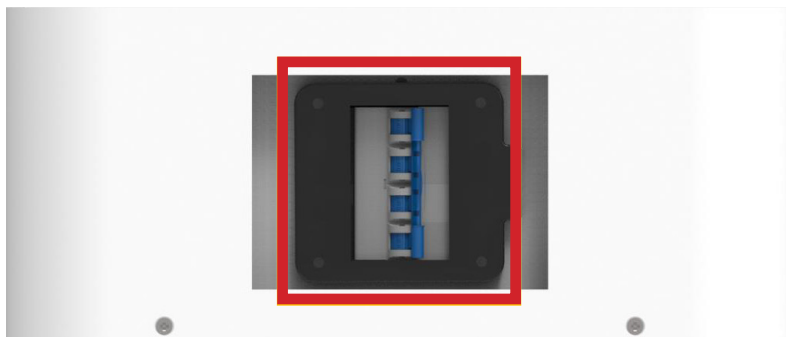


2. Zapněte hlavní vypínač pootočením doprava do polohy "ON".




Baterie **HARDMIN BATTERY SYSTEM**

1. Otočte hlavním vypínačem napájení do polohy "ON".
2. Zapněte vypínač BMS.

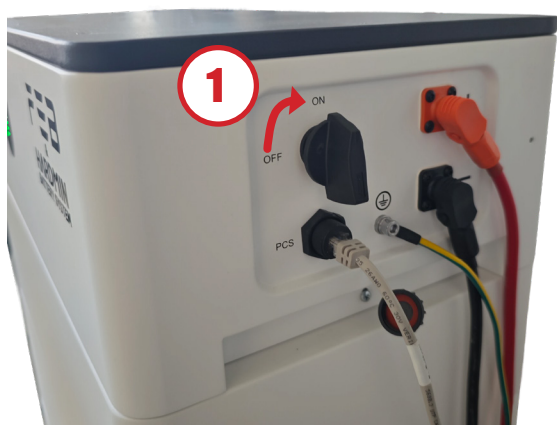


3. Zapněte “Střídač - Záloha” (Full Back-Up) přepnutím jističe do horní polohy

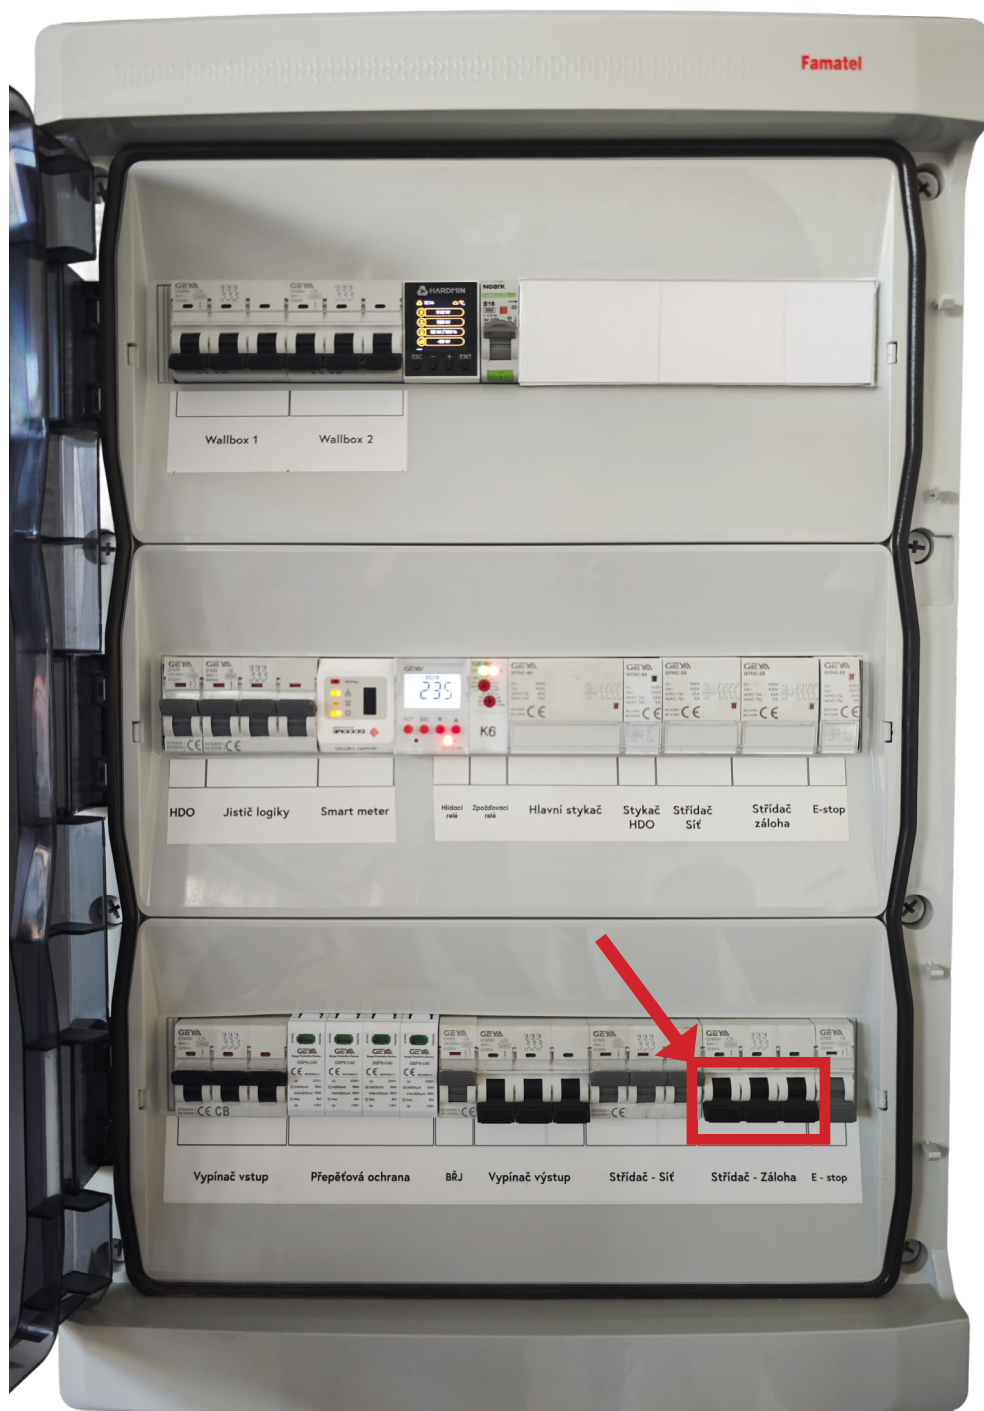

Po zapnutí označených jističů se fotovoltaická elektrárna připojí. Pokud dojde k zapnutí všech jističů v rozvaděči, bude zároveň připojen hlavní domovní rozvaděč k přívodu elektriny.

4. Zapněte “Střídač - síť” přepnutím jističe do horní polohy

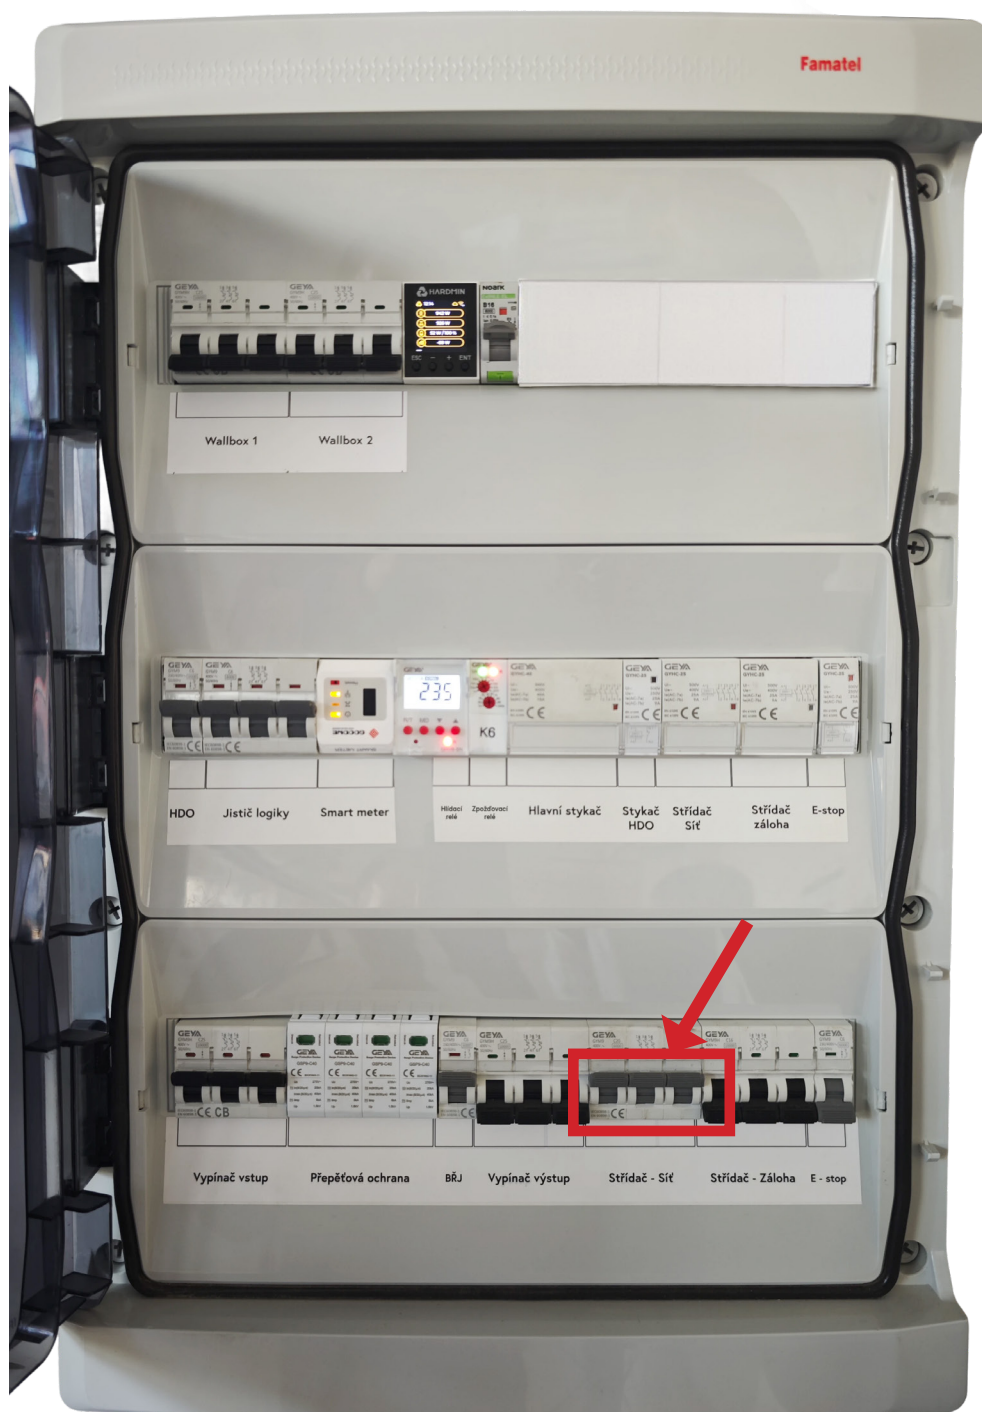

Po zapnutí označených jističů se fotovoltaická elektrárna připojí. Pokud dojde k zapnutí všech jističů v rozvaděči, bude zároveň připojen hlavní domovní rozvaděč k přívodu elektriny.