



Vypnutí FVE systému

1. Vypněte **Napájení střídače “Střídač - síť”** přepnutím jističe do spodní polohy

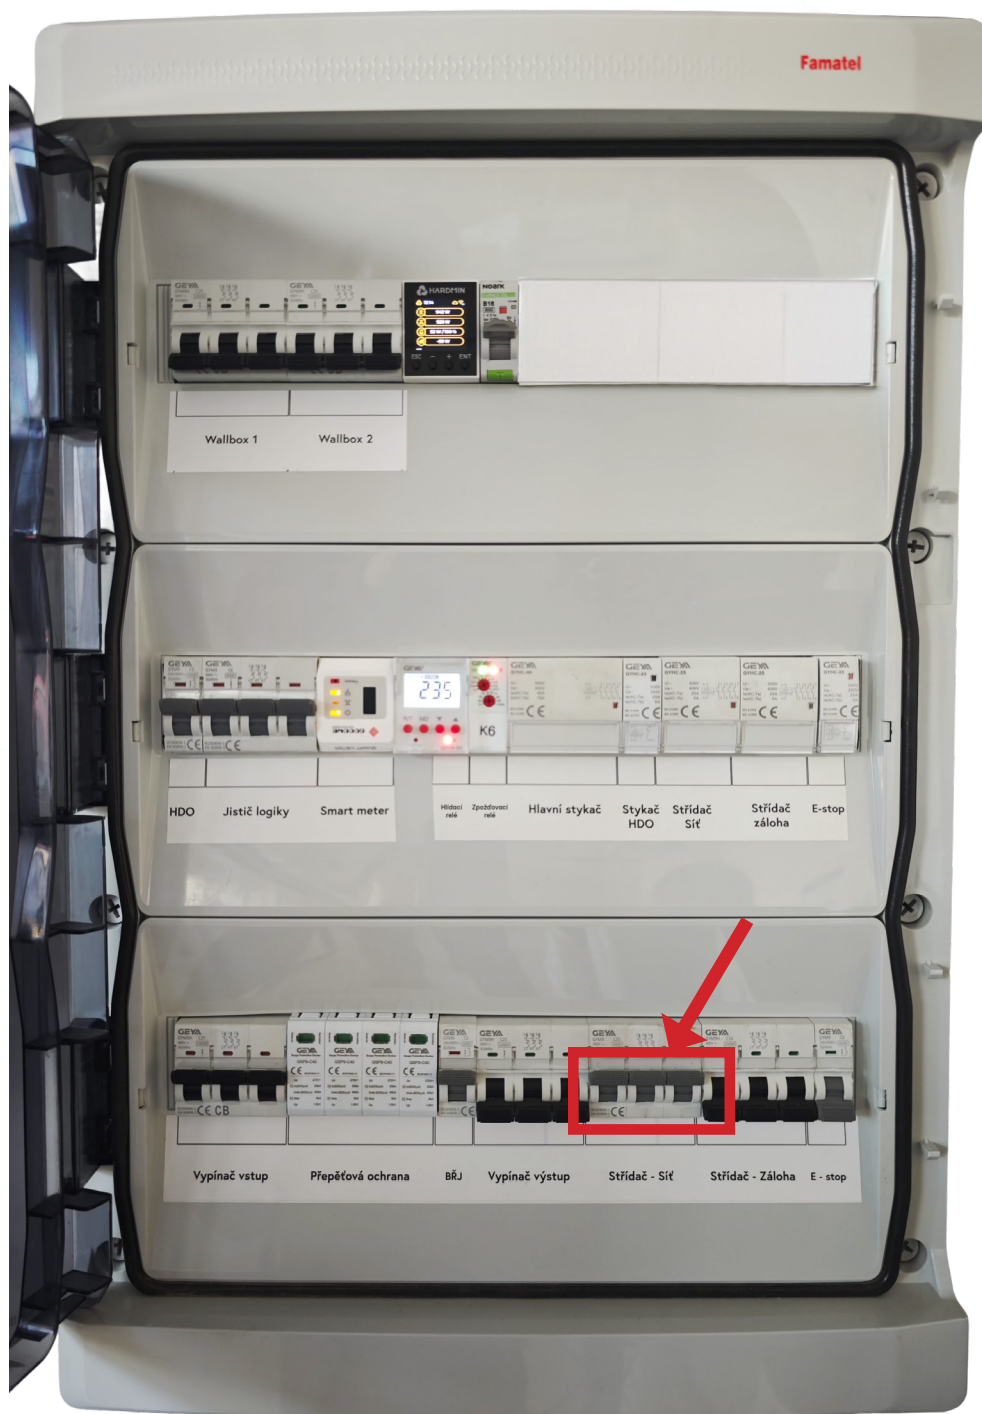

Po vypnutí označených jističů se fotovoltaická elektrárna odpojí. Pokud dojde k vypnutí všech jističů v rozvaděči, bude zároveň odpojen hlavní domovní rozvaděč od přívodu elektřiny.

2. Vypněte “Střídač - Záloha” (Full Back-Up) přepnutím jističe do spodní polohy

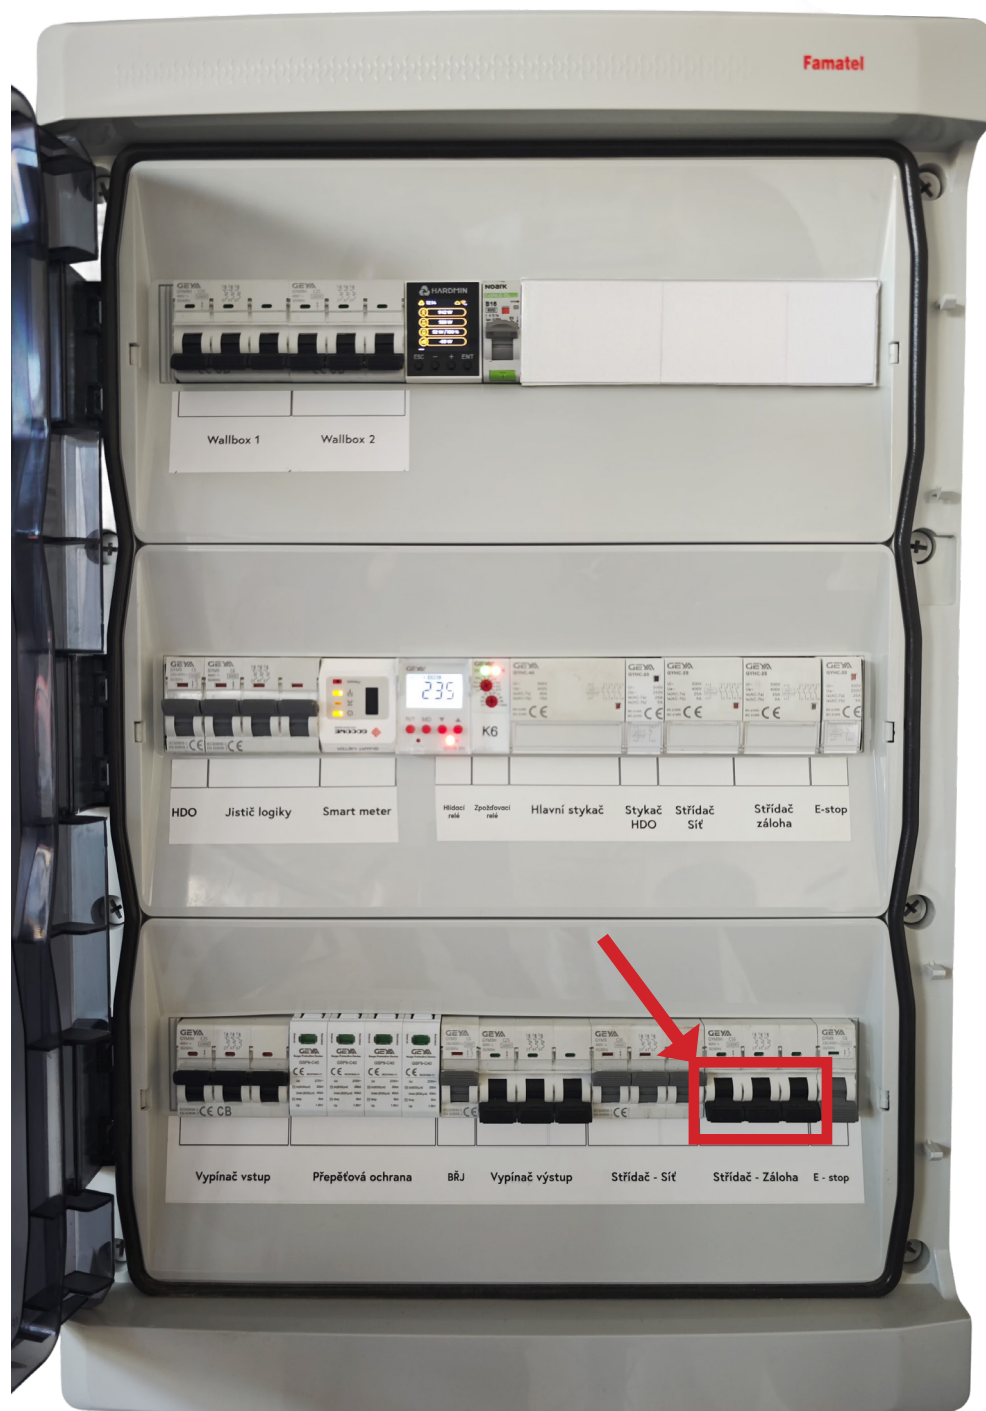


Po vypnutí označených jističů se fotovoltaická elektrárna odpojí. Pokud dojde k vypnutí všech jističů v rozvaděči, bude zároveň odpojen hlavní domovní rozvaděč od přívodu elektřiny.

3. Vypněte **Baterie**

Baterie **SOLAX TRIPLE POWER**

1. Otevřete horní kryt.
2. Vypněte BMS stisknutím tlačítka POWER
3. Vypněte systém přepnutím vypínače do polohy OFF.
4. Ujistěte se, že žádná z kontrolkek T-BAT systému nesvítí.

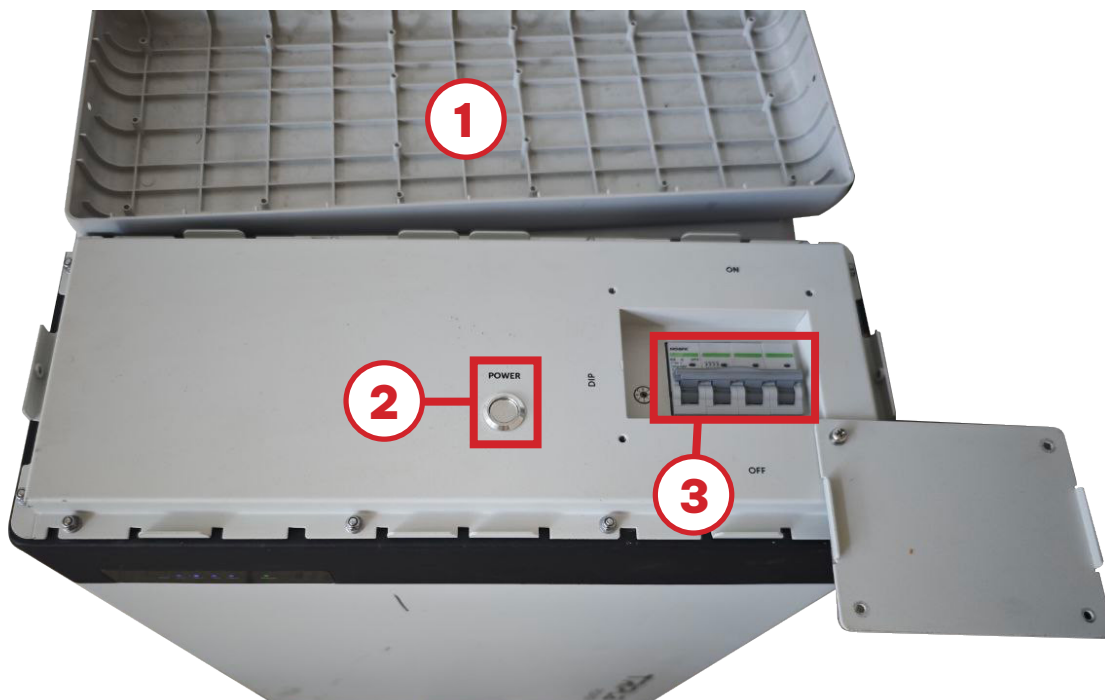


Baterie **DYNESS TOWER**

1. Vypněte vypínač pootočením doleva do polohy OFF




2. Pod krytem na boční straně najdete jistič, ten přepněte do stavu "OFF".

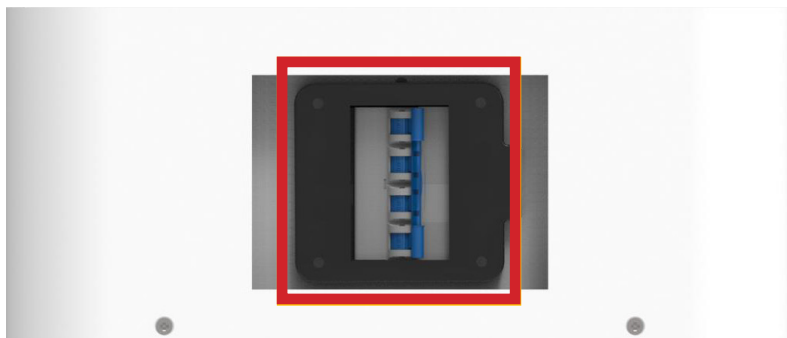

Baterie HARDMIN BATTERY SYSTEM

1. Vypněte vypínač BMS stisknutím tlačítka na přední straně baterie.
2. Otočte hlavním vypínačem napájení do polohy "OFF".

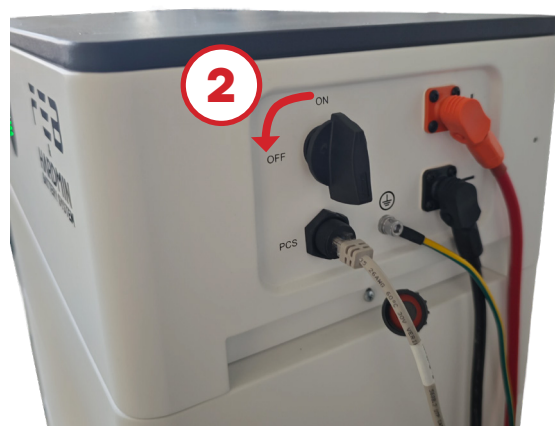

4. Vypněte **Střídač**

1. Na spodní straně střídače otočíme vypínač z polohy ON do polohy OFF.

Střídač **Goodwe**



Střídač **SOLAX**

