RAMEN

De stel- en steunblokjes worden op minimum 8cm vanuit de binnenhoek geplaatst. Plaats de glasondersteuningen niet over een afwateringssleuf.


STELBLOKJE

STEUNBLOKJE


EXTRA STELBLOKJE

* bij te plaatsen wanneer de uitvoering het vereist


Vast raam

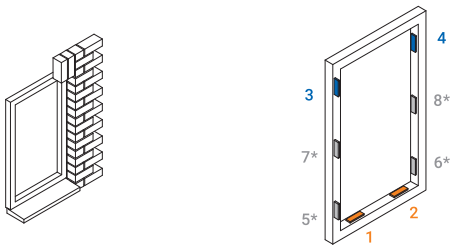


Opendraaiend raam

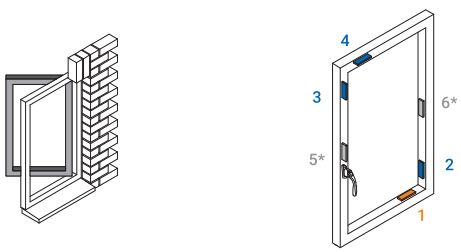


Draaikipraam

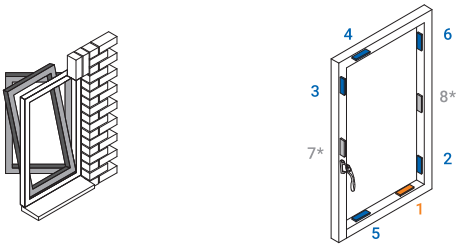


Gecenterd opendraaiend raam

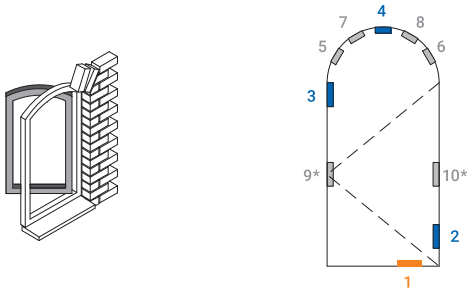


Dubbel opendraaiend raam (1 deel DK)

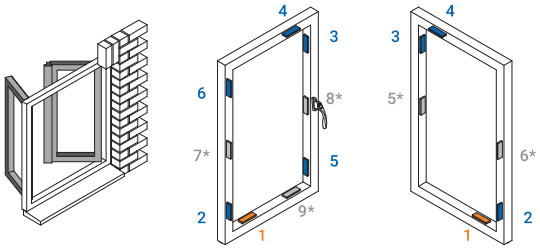


Principe indien meerdere velden

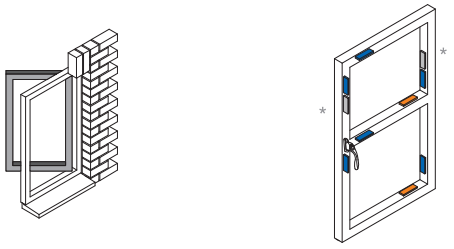

Valraam

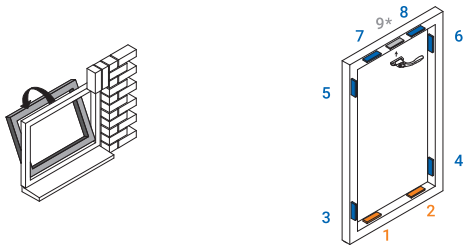

Wentelraam

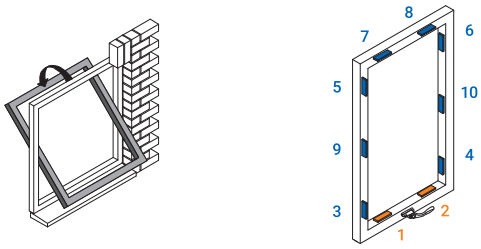

De stelblokjes worden geplaatst tegenover de fitsen/scharnieren. Voor beglazingen met kleine hoogte is op de stijlen 1 steunblokje bovenaan aan beide zijden voldoende.

De blokjes op het bovenste en onderste dwarsstuk moeten vrij dicht tegen de hoeken geplaatst worden om vervorming van het dwarsstuk tegen te gaan.

DEUREN

De stel- en steunblokjes worden op minimum 8cm vanuit de binnenhoek geplaatst. Plaats de glasondersteuningen niet over een afwateringssleuf.

Om de inbraakveiligheid te verhogen worden ter hoogte van het slot en aan de tegenovergestelde zijde extra extra stelblokjes geplaatst.


STELBLOKJE


STEUNBLOKJE

EXTRA STELBLOKJE


* bij te plaatsen wanneer de uitvoering het vereist


Deur



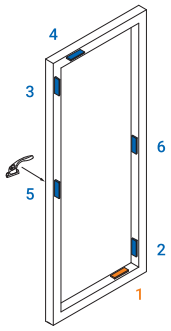

Dubbele deur

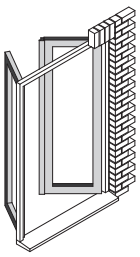

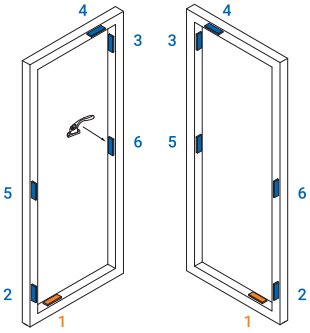

SCHUIFRAMEN

Om de inbraakveiligheid te verhogen worden ter hoogte van het slot en aan de tegenovergestelde zijde extra stelblokjes geplaatst.


BELANGRIJK
Bij schuivende vleugels worden de steunblokjes boven de wielen geplaatst.


STELBLOKJE


STEUNBLOKJE


EXTRA STELBLOKJE


* bij te plaatsen wanneer de uitvoering het vereist

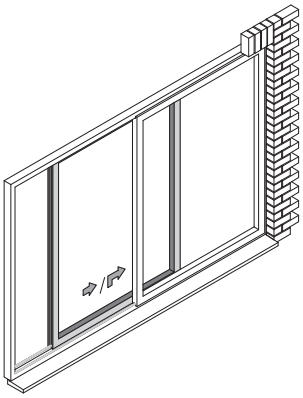


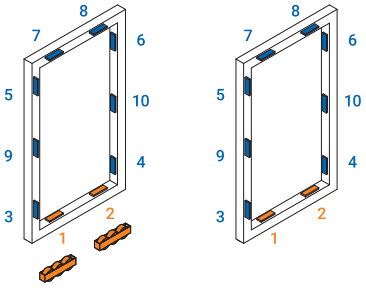


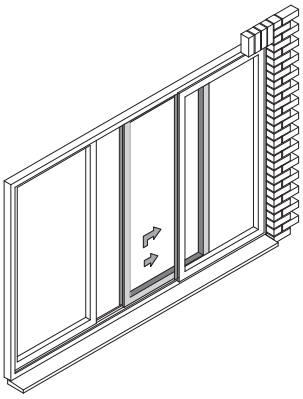


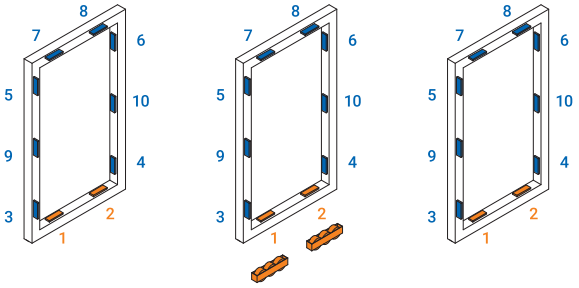

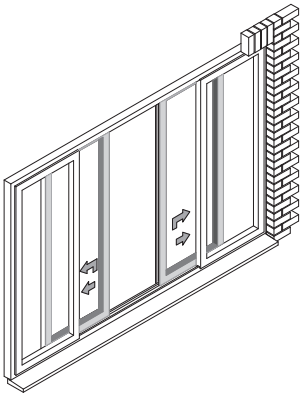

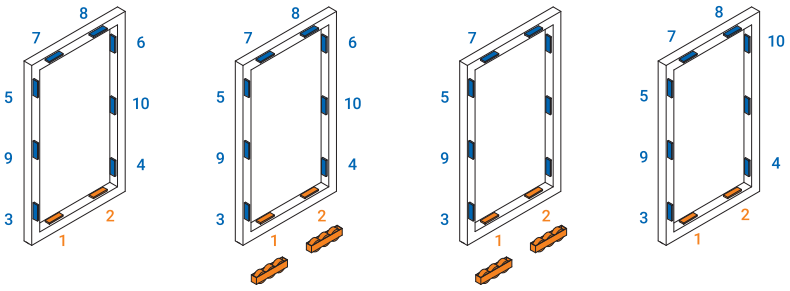

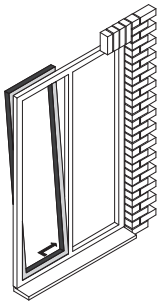

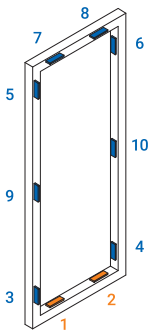

7.6 PLAATSEN EN VERWIJDEREN GLASLATTEN


BELANGRIJK
De ramen zijn voorzien van dichtingen die in het fabricageproces meegelast zijn. Verwijder eventuele verharde delen uit de lasnaden van de gelaste dichtingen. De verharde delen kunnen glasbreuk tot gevolg hebben.

PLAATSEN RECHTHOEKIGE GLASLATTEN

- Begin met het plaatsen van de horizontale glaslatten.
- Alvorens de glaslat in te kloppen wordt de correcte maat van de glaslat nagegaan. Het inkloppen van een te lange glaslat kan een hoekbreuk tot gevolg hebben! Een te korte glaslat is esthetisch onaanvaardbaar! Bovendien wordt de luchtdichtheid negatief beïnvloed.
- De glaslat wordt eerst aan de uiteinden ingeklopt. Zo kan de glaslat mooi aansluitend met het kaderprofiel/vleugelprofiel/glaslat geplaatst worden. Nadien wordt de glaslat gelijkmatig naar het midden toe verder ingeklopt.
- Het inkloppen van de glaslat gebeurt met een kunststofhamer zodat de glaslat niet beschadigd kan worden.

PLAATSEN AFGERONDE GLASLATTEN

- Begin met het plaatsen van de kortste glaslatten.
- Alvorens de glaslat in te kloppen wordt de correcte maat van de glaslat nagegaan. Het inkloppen van een te lange glaslat kan een hoekbreuk tot gevolg hebben! Een te korte glaslat is esthetisch onaanvaardbaar! Bovendien wordt de luchtdichtheid negatief beïnvloed.
- De glaslat wordt eerst aan de 2 hoeken ingeklopt. Zo kan de glaslat mooi in het verstek geplaatst worden met de andere glaslatten. Nadien wordt de glaslat gelijkmatig naar het midden toe verder ingeklopt.
- Het inkloppen van de glaslat gebeurt met een kunststofhamer zodat de glaslat niet beschadigd kan worden.

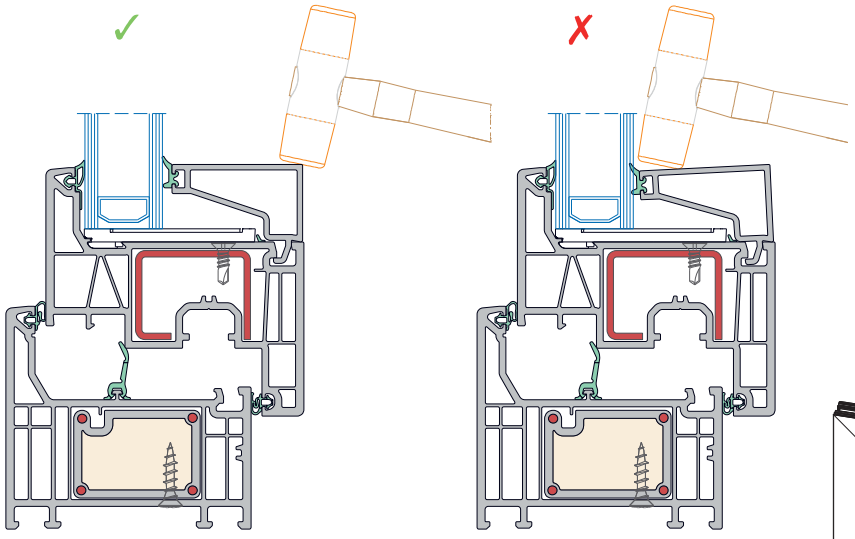

VERWIJDEREN GLASLATTEN

De glaslatten worden weggenomen met een schildersspatel/ kaasmes waarvan het uiteinde op de voeg geplaatst wordt die de glaslat scheidt van het profiel. In het geval van glaslatten die in het verstek geplaatst zijn, begin met het wegnemen van de langste glaslatten.

